

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, veicot to aiz vada

Nelokiet un nebojāiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā
Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, lietojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnās priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spaiļes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālrunu kartes, caurīdaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdzīem un nepakļaujiet ierīci ilgstoši magnētisko lauku ietekmē.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm
Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkaršis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ātrēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora. Jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, ragieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulaura.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojot dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustīpus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustīpus, izmantojot tālruna īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana



- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skajumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.

- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nefīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieļi vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spaiļes ar kokvilnas drāniņu vai dvieļi.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aiziedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Pazīvojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjbraukšis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālrunu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adresu kataloga pārskatīšana novērs jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļauļieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet iepilnnot zvanus laikus, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir iekļaisājis vai salauzts

Ieplisī stīklis vai akrišķīgiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujāt nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statistiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spaiļes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mikstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazzattīstītu rajonu, iepilnojiēt kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus
Samsung neatbild par datu zudumu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šīm modelim bija 0,830 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pāraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Pazīpojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz noliidotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

 (Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībā jāsaszinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaszinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.


Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

 (Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.


Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atrtreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet atrtreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Tālruna izkārtojums

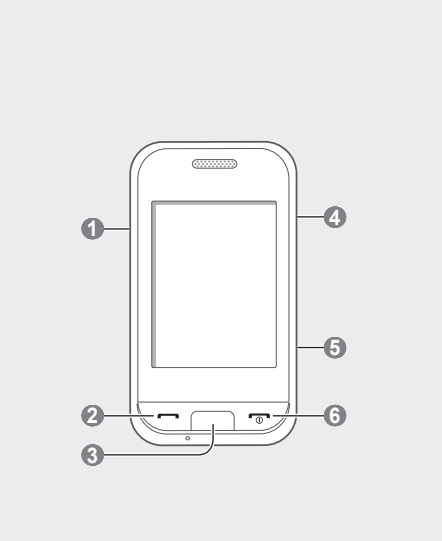


SIM kartes un akumulatora ievietošana

- Noņemiet aizmugurējo vāciņu un ievietojiet SIM kartes.

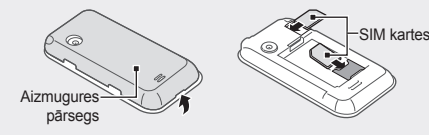

- Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

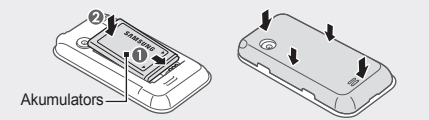

Akumulatora uzlāde

- Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.
- Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.




- Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Tādējādi var sabojāt tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)


Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

- Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.
- Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti augšup.



- Iebīdīet atmiņas karti slotā, līdz tā nokļūstējās vietā.
- Ielieciet akumulatoru un uzlieciet aizmugures pārsegu.



Pielāgot skaļumu

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
- Izvēlieties izmantoto profilu.

- Ja izmantojat profilu Klusums vai Bezsaiste, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

- Izvēlieties **Skaļums** → **Zvana signāls**.
- Ritīniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu, un izvēlieties **Sagl**.

Skāriena toņa skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu, lai pielāgotu skaļumu.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Sarunas laikā nospiediet skaļuma taustiņu, lai regulētu skaļumu.

- Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Norādījumu ikonas

 	Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus
 	Piezīme: piezīmes, padomi par lietošanu vai papildinformācija.
 	Pēc tam: to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēlnes režīmā izvēlieties Ziņas → Izveidot ziņu (atbilst taustiņam Ziņas , pēc tam Izveidot ziņu)
 	Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi, piemēram, [☎] (Izslēgšanas/beigšanas taustiņš)

Irbuļa un skārienekrāna lietošana

Iepazīstiet irbuļa un skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms lietotaj tālruni, noņemiet aizsargplēvi.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar irbuli, lai atlasītu vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.

- Pieskarieties un turiet nospiestu: pieskarieties kādam vienumam un turiet to ilgāk par 2 sekundēma.

Zvana signāla maiņa

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
- Izvēlieties izmantoto profilu.

- Ja izmantojat kluso vai bezsaistes profilu, zvana signālu nedrīkstat mainīt.

- Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
- Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
- Izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Iestatīt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

- Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [↶].
- Zvana veidam izvēlieties ◀ vai ▶.
- Ritīniet uz augšu vai uz leju, līdz numuram vai vārdam.
- Izvēlieties numuru vai vārdu, lai skatītu informāciju par zvanu, vai nospiediet [↶], lai izsauktu šo numuru.

- Vilkst: pieskarieties un velciet irbuli uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai pārvietotu vienumus sarakstā.

Tālruņa aizmugurē ir īpašs, irbuļa glabāšanai paredzēts slots.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

- Nospiediet un turiet [☎].
- Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekluve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet turpmāk minētās darbības.

- Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**.
- Ritīniet pa kreisi vai pa labi līdz galvenās izvēlnes ekrānam.
- Izvēlieties izvēlni vai lietojumprogrammu.
- Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet [↵]; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].

- Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par parolu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā gaidīšanas ekrānā lietot logrīkus.

- Daži jūsu logrīki savienojas ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmekļa logrīku, var tikt piemērota papildmaksā.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīka atvēršana

- Gaidīšanas režīmā ritīniet pa labi vai pa kreisi uz gaidīšanas režīma ekrāna paneli.

- Izvēlieties logrīku, lai aktivizētu to gaidīšanas ekrānā.

Lai organizētu logrīkus

Iespējams kārtot katru gaidīšanas ekrāna paneli, izmantojot iecienītākos logrīkus.

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Logrīki**.

- Izvēlieties logrīku katram panelim.

SIM karšu pārvaldība

Jūsu tālrunis atbalsta divu SIM karšu režīmu, kurā var nemainot vienlaikus izmantot divas SIM kartes. Uzziniet, kā aktivizēt SIM kartes un mainīt karšu iestatījumus.

Lai pārslēgtu tīklus

Gaidīšanas režīmā nospiediet [☎], lai pārslēgtos starp tīkliem.

Lai aktivizētu SIM kartes

- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība**. Gaidīšanas režīmā varat arī nospiest un turēt [☎].

- Izvēlieties **Tīkls** un izvēlieties SIM karti.
- Lai aktivizētu SIM karti, izvēlieties **Ieslēgt** → **Saglabāt**.

Lai automātiski pārslēgtu SIM kartes

- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība**.

- Izvēlieties **SIM kartes automātiska pārslēgšana**.
- Izvēlieties **SIM kartes automātiska pārslēgšana**, lai aktivizētu automātiskās pārslēgšanas funkciju.

- Iestatiet pārslēgšanās uz SIM karti sākuma un beigu laiku.

- Izvēlieties **Sagl**.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Izvēlieties **IV**, lai mainītu ievades valodu.
- Izvēlieties **T9**, lai pārslēgtos no T9 uz ABC režīmu vai otrādi. T9 režīmā punkts ir iekrāsots zaļā krāsā.

- Lai pārslēgtos uz ciparu vai simbolu režīmu, izvēlieties **123** vai **sym**.

- Lai mainītu burtu lieluma režīmu, izvēlieties ↕.

T9 režīms

- Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet vajadzīgos burtciparu taustiņus.

- Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ↵, lai ievadītu atstarpī. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties ↵, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu ciparu.

Simbolu režīms

Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu simbolu.

Lai teksta ievadei izmantotu citas funkcijas

- Lai pārvietotu kursoru, izvēlieties ↶ un pēc tam spiediet virtuālo navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, izvēlieties ✕.
- Lai ievadītu pieturzīmes, vairākas reizes izvēlieties 1.

Jauna kontakta pievienošana

- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunus kontaktus. Lai mainītu atmiņas vietu, izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Citi** → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiēt vietu atmiņā.

- Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
- Izvēlieties **+**.
- Izvēlieties **Izveidot kontaktu** → norādiēt vietu atmiņā (ja nepieciešams).
- Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
- Ievadiet kontaktinformāciju.
- Izvēlieties **Sagl**., lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

- Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
- Izvēlieties adresāta lauku → **Ievadīt manuāli**
- Ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties **Gatavs**.
- Izvēlieties teksta ievades lauku.
- Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
 - Skat. „Teksta ievade”*Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 7. darbības. Lai pievienotu multivīdi, veiciet 6. darbību.
- Izvēlieties **Piev. multivīdi** un pievienojiet objektu.
- Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
- Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Neīstu zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Lai aktivizētu viltus zvanu funkciju

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš**.

 SAMSUNG ELECTRONICS	
Paziņojums par atbilstību (R&TTE)	
Samsung Electronics	
saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts	
GSM Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-E2652W	
uz ko attiecas šis paziņojums, atbilst turpmāk norādīto standartu un/vai citu normatīvo dokumentu prasībām.	
DROŠĪBA	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50380 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ar šo mēs paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām galvenajām 1999/5/EK direktīvas prasībām.	
Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. pantā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas [IV] pielikumā, iesaistot šādas informētās iestādes:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, AK* identifikācijas zīme: 0168	CE 0168
Tehniskā dokumentācija tiek uzglabāta:	
 Samsung Electronics QA Lab.	
un ir pieejama pēc pieprasījuma.	
(Pārstāvis ES)	
 Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, AK*	
2010.12.21 (izdošanas vieta un datums)	Joong-Hoon Choi / laboratorijas vadītājs (pilnvarotās personas vārds un paraksts)
* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruna numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu ierīci.	